



はじめにお読みください Macintosh

箱の中身を確認する

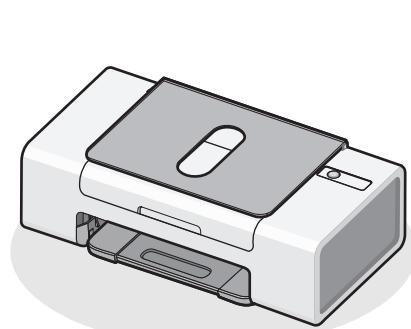

□ Lexmark 1300 Series 本体

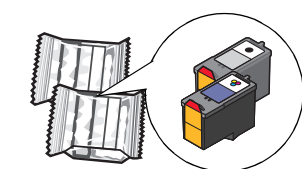

□ カートリッジ
Z1300 にはカートリッジが 1 個、
Z1320 には 2 個同梱されています。



□ ソフトウェア CD-ROM 1 枚



□ 電源コード



□ USB ケーブル



□ 取扱説明書

- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『セットアップガイド』（本紙）
- 『操作ガイド』（CD-ROM に収納）

□ その他

各種ご案内が同梱されている場合があります。



警告


- 雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

1 電源を入れる




警告

差し込む順番をまちがえないようにしてください。感電、火災の原因となります。

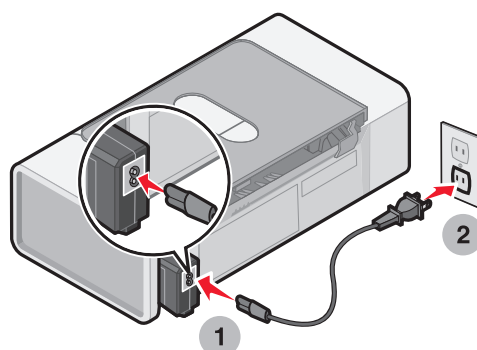


①→②の順番で電源コードを差し込みます。

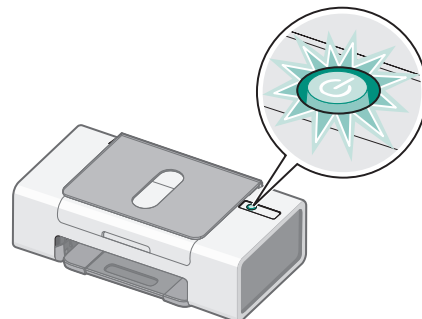

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。


2 用紙をセットする

1

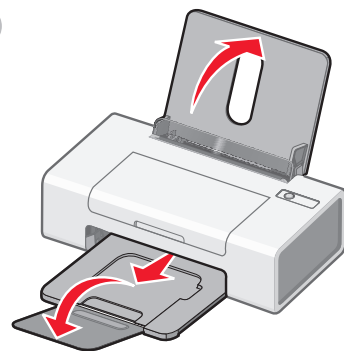


用紙サポートを開きます。
排紙トレイを引き出し、
補助トレイを開きます。

2

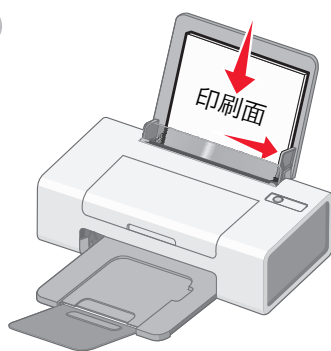

印刷面を手前にして A4 サイズの
用紙を 10 枚程度セットします。
用紙を右側にそろえます。

3

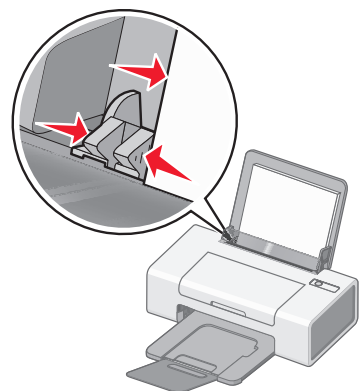


用紙ガイドとリリースレバーをつまみながら、用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

セットアップガイド

LEXMARK 1300 Series

3 カートリッジを取り付ける

1

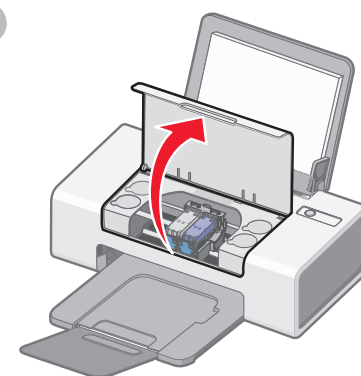


メンテナンスカバーを開きます。
カートリッジホルダーが自動的に
中央の取り付け位置に移動します。

2




注意

金属面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

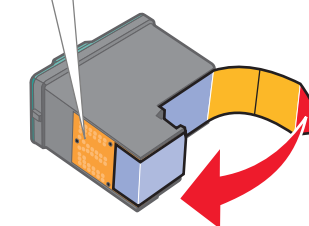


カートリッジのテープの先端
をつまんではがします。

3

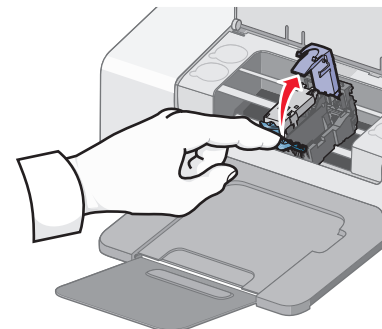


ロックレバーを手前に倒し、
固定カバーを開きます。

4

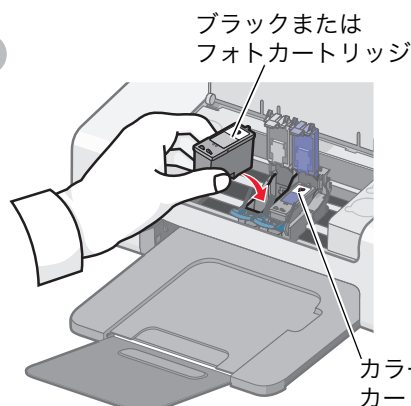


カラーカートリッジを右に、ブラックまたは
フォトカートリッジを左のホルダーに取り
付けます。（同梱カートリッジが 1 個の場合は
該当するホルダーにセットします。）

5

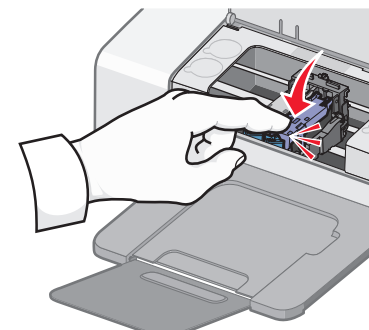


固定カバーを手前に押さえて、
しっかりと閉じます。

6

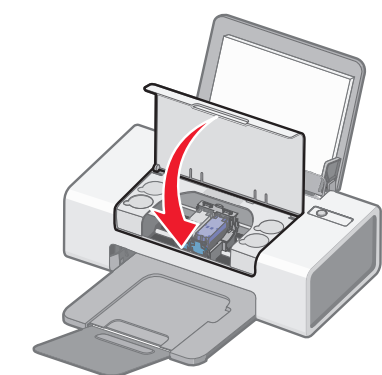

メンテナンスカバーをおろします。

4 USB ケーブルを接続する

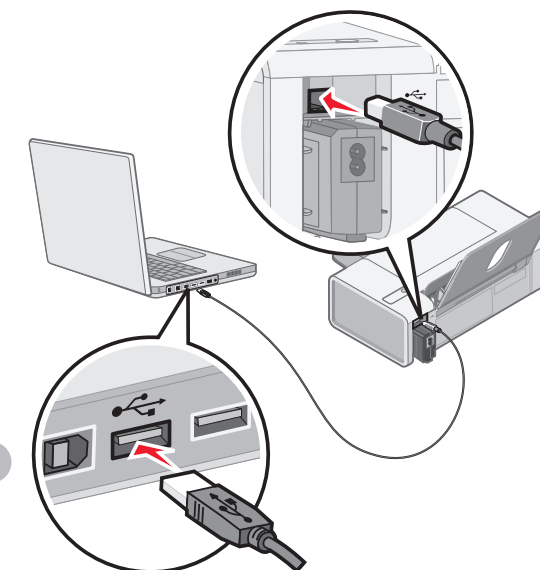

1

本機に同梱の USB ケーブル
をプリンタに接続します。

2

USB ケーブルをパソコンの
USB ポートに接続します。

参考

USB ポートの位置はパソコン
によって異なります。
USB ポートのマークをさがしてく
ださい。

5 ソフトウェアをインストールする

- 1 パソコンの電源をオンにし、Mac OS X を起動します。
開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウィルス対策ソフトウェアもインストールが完了するまで停止させます。
- 2 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。
デスクトップに [1300 Series Installer] アイコンが表示され、しばらくするとインストール画面が開きます。

注意

USB インターフェースが標準搭載されている Mac OS X バージョン 10.3 以降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境については Lexmark のホームページ (<http://www.lexmark.co.jp>) のテクニカルスペックにてご確認ください。


- 3 [Install] アイコンをダブルクリックします。
開かない場合は [1300 Series Installer] アイコンをダブルクリックします。
- 4 [続ける] をクリックします。
- 5 [続ける] をクリックします。
- 6 [続ける] をクリックします。
- 7 ライセンス契約をよく読んで、インストールを続ける場合は [続ける] をクリックします。
表示される画面で [同意します] をクリックします。
- 8 ソフトウェアをインストールするボリュームを選択し、[続ける] をクリックします。
- 9 [インストール] をクリックします。
認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
ファイルのコピーが開始されます。
- 10 [続ける] をクリックします。
認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- 11 [続ける] をクリックします。
プリントヘッド調整テストパターンが印刷されます。
- 12 テストパターンの各グループで最もはっきり印刷されている矢印の番号を調べます。

- 13 調べた矢印の番号を画面の右のボックスに入力し、[続ける] をクリックします。
- 14 インターネットユーザー登録を行う場合は、[今すぐ登録] をクリックします。
- 15 [完了] をクリックします。
- 16 [閉じる] をクリックします。

以上で本機のセットアップは完了しました！
ウィルス対策ソフトウェアを起動しなおします。
ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

6 1300 Series ヘルプをご覧ください

『Lexmark 1300 Series ヘルプ』は、パソコンの画面で参照できる電子マニュアルです。印刷方法やメンテナンス、トラブルの解決方法などを説明しています。

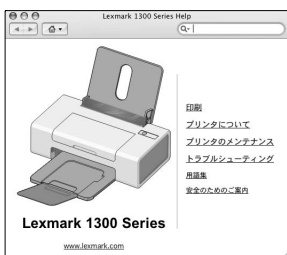

『Lexmark 1300 Series ヘルプ』の開きかた

- 1 デスクトップの [Lexmark 1300 Series] フォルダをダブルクリックします。
- 2 [Lexmark 1300 Series.Help] アイコンをダブルクリックします。

セットアップ中に困ったときは

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ 電源コードが本機の電源コード接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ 本機の電源がオンになっており、電源ボタンが点滅していない。
- ☒ カートリッジのテープがはがれている。
- ☒ カラーカートリッジが右のホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッジが左のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ USB ケーブルが本機とパソコンの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ 本機がハブやスイッチボックスなどを經由せずに直接パソコンに接続されている。
- ☒ A4 サイズの用紙が 10 枚程度セットされている。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、『Lexmark 1300 Series ヘルプ』の「トラブルシューティング」を参照してください。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場合は以下の操作を行います。

➤ 以下の手順でソフトウェアを起動します。

- (1) パソコンを再起動します。
- (2) すべてのソフトウェアを閉じます。
- (3) Lexmark 1300 Series ソフトウェア CD-COM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
- (4) 1300 Series Installer アイコンをダブルクリックします。

